GT-C3500

Telefon komórkowy
Instrukcja obsługi

- Niektóre informacje znajdujące się w niniejszej instrukcji mogą się różnić w zależności od konfiguracji używanego telefonu. Zależy to od zainstalowanego w telefonie oprogramowania oraz usługodawcy.
- Ten produkt zawiera określone oprogramowanie bezpłatne/o otwartym kodzie źródłowym. Dokładne warunki licencji, zastrzeżenia, oświadczenia i powiadomienia znajdują się w witrynie internetowej firmy Samsung pod adresem opensource.samsung.com.

www.samsungmobile.pl
www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-32840A
Polish. 12/2010. Rev. 1.1

SAMSUNG

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec zranieniu użytkownika oraz innych osób lub uszkodzeniu urządzenia, należy przeczytać wszystkie poniższe informacje przed użyciem urządzenia.

Ostrzeżenie: Należy zapobiec porażeniu prądem elektrycznym i wybuchowi

Nie wolno korzystać z uszkodzonych przewodów/wtyczek zasilających lub gniazd sieci elektrycznej

Nie wolno dotykać przewodu zasilającego wilgotną dłonią lub szarpać przewodu w celu odłączenia ładowarki

Nie wolno zaginać lub uszkadzać przewodu zasilającego

Nie wolno korzystać z urządzenia podczas ładowania lub dotykać urządzenia wilgotną dłonią

Nie wolno zwierać złączy ładowarki lub baterii

Należy chronić ładowarkę i baterię przed upuszczeniem lub udarem mechanicznym

Nie wolno korzystać z ładowarek do baterii, które nie zostały zatwierdzone przez producenta

Urządzenia nie wolno używać podczas burz

Uderzenia piorunów mogą spowodować uszkodzenie urządzenia i zwiększają niebezpieczeństwo porażenia prądem.

Nie wolno korzystać z uszkodzonych lub nieszczelnych baterii litowo-jonowych (Li-Ion)

Aby uzyskać informacje dotyczącego bezpiecznej likwidacji baterii litowo-jonowych, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Należy zachować ostrożność podczas użytkowania i likwidacji baterii i ładowarek

- Należy używać tylko baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung i przeznaczonych do określonego modelu urządzenia. Niezgodne baterie i ładowarki mogą być przyczyną zranienia lub uszkodzenia urządzenia.
- Nie wolno wrzucać baterii lub urządzeń do ognia. Pozbywając się zużytych baterii lub urządzeń, należy przestrzegać lokalnych przepisów.
- Baterii lub telefonów nie należy umieszczać na lub w urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece lub grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeżeli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie należy zgniatać lub przebijać baterii. Należy chronić baterię przed wysokim ciśnieniem zewnętrznym, ponieważ może to być przyczyną zwarcia wewnątrz baterii i jej przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem

- Należy chronić urządzenie i baterie przed bardzo niskimi lub wysokimi temperaturami.
- Ekstremalne temperatury mogą być przyczyną deformacji urządzenia oraz zmniejszenia pojemności i trwałości urządzenia i baterii.
- Należy unikać kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami, które mogą być przyczyną zwarcia złączy +/– baterii oraz czasowego lub trwałego uszkodzenia baterii.
- Nie należy korzystać z uszkodzonych ładowarek lub baterii.

Przestroga: Należy uwzględnić wszystkie ostrzeżenia i przepisy dotyczące bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzenia w strefach, w których obowiązują specjalne wymagania

Należy wyłączać urządzenie, jeżeli jest to wymagane zgodnie z przepisami

Należy stosować się do wszystkich przepisów ograniczających korzystanie z urządzeń mobilnych w określonych strefach.

Nie wolno korzystać z urządzenia w pobliżu innego wyposażenia elektronicznego

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Urządzenie może zakłócać funkcjonowanie innego wyposażenia elektronicznego.

Nie wolno korzystać z urządzenia w pobliżu stymulatorów serca

- Należy unikać korzystania z urządzenia w odległości 15 cm od stymulatora serca, jeżeli jest to możliwe, ponieważ może ono zakłócać funkcjonowanie stymulatora.
- Jeżeli konieczne jest korzystanie z urządzenia, należy zachować odległość co najmniej 15 cm od stymulatora serca.
- Aby zminimalizować ewentualne zakłócenia funkcjonowania stymulatora serca, należy umieścić urządzenie po przeciwnej stronie względem lokalizacji stymulatora.

Nie wolno korzystać z urządzenia w szpitalu lub w pobliżu wyposażenia medycznego, którego funkcjonowanie może być zakłócane przez promieniowanie o częstotliwości radiowej

Osoby korzystające z wyposażenia medycznego powinny skontaktować się z producentem, aby zapewnić ochronę tego wyposażenia przed promieniowaniem o częstotliwości radiowej.

Osoby korzystające z aparatu słuchowego powinny skontaktować się z producentem, aby uzyskać informacje dotyczące promieniowania o częstotliwości radiowej

Funkcjonowanie niektórych aparatów słuchowych może być zakłócane przez promieniowanie o częstotliwości radiowej emitowane przez urządzenie. Skontaktuj się z producentem, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z aparatu słuchowego.

Należy wyłączać urządzenie w środowiskach, w których występuje zagrożenie wybuchem

- Należy wyłączać urządzenie w środowiskach, w których występuje zagrożenie wybuchem, zamiast usuwać baterię.
- Należy zawsze uwzględniać przepisy, instrukcje i znaki ostrzegawcze w środowiskach, w których występuje zagrożenie wybuchem.
- Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (stacje benzynowe i stacje obsługi samochodów), w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi albo miejsc, w których prowadzone są prace minerskie.
- Nie wolno przechowywać palnych cieczy, gazów lub materiałów wybuchowych w tym samym schowku co urządzenie, jego części lub akcesoria.

Należy wyłączać urządzenie przed wejściem na pokład samolotu

Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest zabronione. Urządzenie może zakłócać funkcjonowanie elektronicznych instrumentów nawigacyjnych samolotu.

CE 0168

Wyposażenie elektroniczne pojazdów silnikowych może funkcjonować nieprawidłowo na skutek promieniowania o częstotliwości radiowej emitowanego przez urządzenie

Wyposażenie elektroniczne samochodu może funkcjonować nieprawidłowo na skutek promieniowania o częstotliwości radiowej emitowanego przez urządzenie. Należy skontaktować się z producentem, aby uzyskać więcej informacji.

Należy uwzględnić wszystkie ostrzeżenia i przepisy dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu

Bezpieczne prowadzenie pojazdu jest najważniejszym obowiązkiem użytkownika. Nie wolno korzystać z urządzenia mobilnego podczas prowadzenia pojazdu, jest to zabronione. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika oraz innych osób, należy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami i uwzględnić następujące porady:

- Należy korzystać z zestawu głośnomówiącego.
- Należy zapoznać się z urządzeniem i funkcjami ułatwiającymi korzystanie z urządzenia, takimi jak szybkie wybieranie i ponowne wybieranie numerów. Te funkcje umożliwiają szybsze nawiązywanie lub odbieranie połączeń przy użyciu urządzenia mobilnego.
- Urządzenie należy umieścić w łatwo dostępnym miejscu. Należy umożliwić dostęp do urządzenia bezprzewodowego bez konieczności odrywania wzroku od drogi. Połączenie przychodzące o niedogodnej porze można przekazać do poczty głosowej.
- Należy poinformować rozmówcę o tym, że prowadzimy pojazd. Należy zawiesić połączenia w przypadku znacznego natężenia ruchu drogowego lub niekorzystnych warunków pogodowych. Deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i znaczne natężenie ruchu drogowego mogą być przyczyną zagrożenia.
- Nie wolno sporządzać notatek lub wyszukiwać numerów telefonu. Zapisywanie listy „zadań do wykonania" lub przeglądanie książki adresowej rozprasza uwagę i uniemożliwia skupienie się na bezpiecznym prowadzeniu pojazdu.
- Należy ostrożnie wybierać numer i zwracać uwagę na ruch drogowy. Połączenia należy nawiązywać tylko podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Należy zaplanować nawiązywanie połączeń wówczas, gdy samochód będzie zatrzymany. Jeżeli konieczne jest nawiązanie połączenia, należy wybrać tylko kilka numerów, sprawdzić drogę i widok w lusterkach wstecznych, a następnie kontynuować.
- Nie wolno angażować się w stresujące lub emocjonalne konwersacje, które mogą być rozpraszające. Należy informować rozmówców o tym, że prowadzimy pojazd, i zawieszać konwersacje, które uniemożliwiają skupienie uwagi na drodze.
- Należy używać urządzenia do wzywania pomocy. W przypadku pożaru, wypadku drogowego lub zagrożenia życia i zdrowia należy wybrać lokalny numer alarmowy.
- Należy udostępniać urządzenie wszystkim osobom w sytuacji zagrożenia. W przypadku zauważenia wypadku drogowego, przestępstwa lub poważnego zagrożenia życia należy skorzystać z lokalnego numeru awaryjnego.
- Jeżeli jest to konieczne, należy zadzwonić na numer pomocy drogowej lub specjalny numer pomocy niezwiązanej z sytuacjami zagrożenia. W przypadku zauważenia uszkodzonego pojazdu, który nie stanowi zagrożenia, uszkodzonych świateł drogowych, wypadku bez rannych osób lub skradzionego pojazdu należy wezwać pomoc drogową lub zadzwonić na inny specjalny numer pomocy niezwiązanej z sytuacjami zagrożenia.

Należy prawidłowo obchodzić się z urządzeniem mobilnym

Należy chronić urządzenie przed zawilgoceniem

- Wilgoć i ciecze mogą uszkodzić podzespoły lub obwody elektroniczne urządzenia.
- W przypadku zawilgocenia należy wyjąć baterię bez włączania urządzenia. Należy osuszyć urządzenie ręcznikiem papierowym i przekazać do centrum serwisowego.
- Ciecze powodują zmianę koloru etykiety sygnalizującej uszkodzenie wewnętrznych elementów urządzenia przez wodę. Uszkodzenie urządzenia przez wodę może być przyczyną anulowania gwarancji producenta.

Nie wolno użytkować lub przechowywać urządzenia w lokalizacjach, w których występuje pył, kurz i zanieczyszczenia

Pył i kurz może być przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia.

Nie wolno przechowywać urządzenia na pochyłych powierzchniach

Upadek może być przyczyną uszkodzenia urządzenia.

Nie wolno przechowywać urządzenia w lokalizacjach, w których występują wysokie lub niskie temperatury. Urządzenie należy użytkownika w temperaturze od –20 °C do 50 °C

- Urządzenie może wybuchnąć, jeżeli zostanie pozostawione w zamkniętym samochodzie, ponieważ temperatura w takiej lokalizacji może wynosić nawet 80 °C.
- Nie wolno narażać urządzenia na oddziaływanie bezpośredniego światła słonecznego przez dłuższy czas (np. za przednią szybą samochodu).
- Baterię należy przechowywać w temperaturze od 0 °C do 40 °C.

Nie wolno przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, takimi jak monety, klucze i naszyjniki

- Urządzenie może zostać zdeformowane lub funkcjonować nieprawidłowo.
- Dotknięcie metalowych przedmiotów przez złącza baterii może być przyczyną pożaru.

Nie wolno przechowywać urządzenia w pobliżu pól magnetycznych

- Urządzenie może funkcjonować nieprawidłowo, a bateria może zostać rozładowana na skutek pól magnetycznych.
- Karty z paskiem magnetycznym, takie jak karty kredytowe, telefoniczne, identyfikacyjne i biletowe, mogą zostać uszkodzone przez pola magnetyczne.
- Nie wolno używać futerałów lub akcesoriów z zamkami magnetycznymi lub narażać urządzenia na oddziaływanie pól magnetycznych przez dłuższy czas.

Nie wolno przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, wyposażenia kuchennego lub zbiorników z substancjami pod wysokim ciśnieniem

- Bateria może być nieszczelna.
- Urządzenie może przegrzewać się i spowodować pożar.

Należy chronić urządzenie przed upadkiem lub udarami mechanicznymi

- Ekran urządzenia może zostać uszkodzony.
- W przypadku zagięcia lub deformacji urządzenie może zostać uszkodzone lub funkcjonować nieprawidłowo.

Nie wolno używać lampy błyskowej w pobliżu oczu osób lub zwierząt

Korzystanie z lampy błyskowej w pobliżu oczu może być przyczyną tymczasowej utraty wzroku lub uszkodzenia oczu.

Należy zapewnić maksymalną trwałość baterii i ładowarki

- Należy unikać ładowania baterii przez okres dłuższy niż tydzień, ponieważ przeładowanie może doprowadzić do ograniczenia trwałości baterii.
- Po pewnym czasie nieużywane baterie ulegają rozładowaniu i wymagają ponownego naładowania przed ich użyciem.
- Nieużywane ładowarki należy odłączać od zasilania.
- Baterii należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Należy korzystać z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych zatwierdzonych przez producenta

- Korzystanie ze standardowych baterii lub ładowarek może być przyczyną ograniczenia trwałości lub nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika w przypadku korzystania z akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych, które nie zostały zatwierdzone przez firmę Samsung.

Nie wolno zgniatać lub opróżniać urządzenia lub baterii

- Może to być przyczyną uszkodzenia urządzenia lub wybuchu.
- Jeżeli dzieci korzystają z urządzenia, należy upewnić się, że przestrzegają one zaleceń.

Podczas mówienia do mikrofonu:

- Należy trzymać urządzenie pionowo, jak w przypadku konwencjonalnego telefonu.
- Należy mówić bezpośrednio do mikrofonu.
- Nie należy dotykać wewnętrznej anteny urządzenia. Dotknięcie anteny może być przyczyną pogorszenia jakości połączenia lub emitowania przez urządzenie większej ilości promieniowania o częstotliwości radiowej niż jest to konieczne.

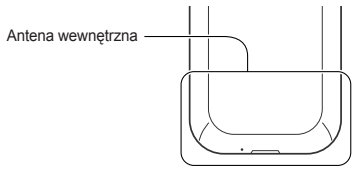

- Należy trzymać urządzenie swobodnie, lekko naciskać klawisze, używać specjalnych funkcji w celu zmniejszenia liczby naciśnięć (na przykład szablonów i trybu wprowadzania zaprogramowanego tekstu), a także robić częste przerwy.

Ochrona słuchu

- Zbyt wysoki poziom głośności może być przyczyną uszkodzeń słuchu.
- Wysoki poziom głośności podczas prowadzenia pojazdu może być przyczyną rozproszenia uwagi i wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszać poziom głośności. Poziom głośności należy ustawiać, tak aby słyszeć dokładnie rozmówcę lub odtwarzany plik dźwiękowy, ale nie głośniej.

Należy zachować ostrożność w przypadku korzystania z urządzenia podczas spaceru lub przemieszczania się

Należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie, aby uniknąć zranienia użytkownika lub innych osób.

Nie wolno nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub na pasie biodrowym

W takich okolicznościach upadek może spowodować zranienie użytkownika lub uszkodzenie urządzenia.

Nie wolno demontować, modyfikować lub naprawiać urządzenia

- Zmiany lub modyfikacje urządzenia mogą być przyczyną anulowania gwarancji producenta. Aby skorzystać z usług serwisowych, należy przekazać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.
- Nie wolno demontować lub przebijać baterii, ponieważ może to być przyczyną wybuchu lub pożaru.

Nie wolno malować urządzenia

Farba może zablokować ruchome elementy i uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Osoby uczulone na farbę lub metalowe elementy urządzenia powinny zrezygnować z korzystania z urządzenia i zasięgnąć porady lekarza.

Podczas czyszczenia urządzenia:

- Należy przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem papierowym lub ściereczką.
- Należy oczyścić złącza baterii wacikiem bawełnianym lub ręcznikiem papierowym.
- Nie wolno używać środków chemicznych lub detergentów.

Nie wolno korzystać z urządzenia, jeżeli ekran jest pęknięty lub rozbity

Rozbite szkło lub akryl mogą spowodować zranienie rąk i twarzy. Należy przekazać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung w celu naprawy.

Nie wolno używać urządzenia do celów innych niż przewidziane przez producenta

Należy unikać zakłócania spokoju innych osób podczas korzystania z urządzenia w miejscach publicznych

Nie wolno zezwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia

Urządzenie nie jest zabawką. Nie wolno zezwalać dzieciom na używanie urządzenia do zabawy, ponieważ może to być przyczyną zranienia, uszkodzenia urządzenia lub wysokich opłat za połączenia.

Należy zachować ostrożność podczas instalowania urządzeń i wyposażenia

- Należy upewnić się, że urządzenia mobilne lub związane z nimi wyposażenie są prawidłowo zamocowane w pojeździe.
- Należy unikać umieszczania urządzenia i akcesoriów w pobliżu poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku zadziałania poduszki powietrznej.

Zadania związane z serwisem urządzenia powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel

Wykonywanie zadań związanych z serwisem urządzenia przez niewykwalifikowany personel może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i anulowania gwarancji producenta.

Należy ostrożne obchodzić się z kartami SIM i kartami pamięci

- Nie należy usuwać karty podczas przesyłania lub odczytywania informacji przez urządzenie, ponieważ może to być przyczyną utraty danych i/lub uszkodzenia karty lub urządzenia.
- Należy chronić karty przed silnymi udarami mechanicznymi, ładunkami elektrostatycznymi i zakłóceniami generowanymi przez inne urządzenia elektryczne.
- Nie wolno dotykać złotych złączy lub końcówek palcami lub metalowymi przedmiotami. W przypadku zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Należy zapewnić dostęp do służb ratowniczych

Połączenia alarmowe z urządzenia nie są obsługiwane w niektórych obszarach lub okolicznościach. Przed wyruszeniem w podróż do odległych lub niezagospodarowanych obszarów należy zapewnić alternatywny sposób powiadomienia personelu służb ratowniczych.

Informacje dotyczące certyfikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Urządzenie jest zgodne ze standardami Unii Europejskiej (UE) ograniczających narażenie ludzi na działanie promieniowania o częstotliwości radiowej (RF) emitowanego przez wyposażenie radiowe i telekomunikacyjne. Te standardy zapobiegają sprzedaży urządzeń mobilnych, które przekraczają maksymalny poziom narażenia (współczynnik SAR) wynoszący 2,0 W/kg.

Podczas testowania maksymalny zarejestrowany współczynnik SAR dla tego modelu wynosił 0,412 W/kg. Podczas normalnego użytkowania rzeczywisty współczynnik SAR powinien być znacznie niższy, ponieważ urządzenie zostało tak zaprojektowane, aby emitować energię RF wymaganą do transmisji sygnału do najbliższej stacji bazowej. Dzięki automatycznej emisji najniższej wymaganej energii urządzenie zmniejsza całkowity poziom narażenia na działanie energii RF.

Deklaracja zgodności zamieszczona na końcu tego podręcznika potwierdza zgodność urządzenia z europejską dyrektywą RTTE (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Więcej informacji dotyczących współczynnika SAR i powiązanych standardów UE zamieszczono w witrynie firmy Samsung w sieci Web.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Prawidłowa likwidacja zużytych baterii w używanych w tym produkcie

(Dotyczy Unii Europejskiej oraz innych krajów Europy, w których obowiązują odrębne systemy zbierania zużytych baterii)

To oznaczenie znajdujące się na baterii, podręczniku lub opakowaniu informuje, że baterii używanych w tym produkcie nie powinno się wyrzucać wraz z innymi odpadami komunalnymi. Symbole chemiczne Hg, Cd lub Pb oznaczają, że bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości większej niż poziomy referencyjne określone w dyrektywie WE 2006/66. Jeżeli zużyte baterie są prawidłowo likwidowane, te substancje mogą być przyczyną zagrożenia dla zdrowia lub środowiska.

Aby chronić naturalne zasoby i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innych odpadów i przekazywać je do recyklingu w systemie zbierania zużytych baterii.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Wygląd telefonu

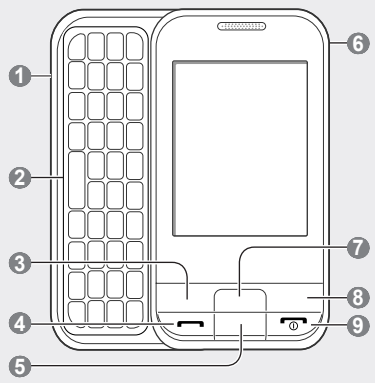

1 Klawisz głośności
W trybie oczekiwania regulacja głośności; nawiązywanie fałszywych połączeń (w dół); w trybie menu przewijanie opcji; wysyłanie wiadomości alarmowej
► *„Nawiązywanie fałszywych połączeń"*
► *„Uaktywnianie i wysyłanie wiadomości alarmowej"*

2 Klawiatura QWERTY

3 Klawisz muzyczny
Uzyskiwanie dostępu do biblioteki muzycznej

4 Klawisz połączenia
Nawiązanie lub odebranie połączenia; w trybie oczekiwania wyświetlenie połączeń ostatnio nawiązanych, nieodebranych lub odebranych

5 Klawisz Wstecz
W trybie menu powrót do poprzedniego poziomu menu

6 Klawisz blokowania
Zablokowanie lub odblokowanie ekranu dotykowego i klawiszy (naciśnij i przytrzymaj)

7 Klawisz SNS
Uzyskiwanie dostępu do serwisów społecznościowych i komunikatorów

8 Klawisz wiadomości
Otwieranie ekranu edytora wiadomości

9 Klawisz wł./wył. / zakończenia
Włączanie i wyłączanie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); kończenie połączenia; w trybie menu anulowanie wprowadzonych informacji i powrót do trybu oczekiwania

W górnej części ekranu są wyświetlane następujące wskaźniki stanu telefonu:

Ikona	Opis
	Moc sygnału
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Nawiązano połączenie
	Przekazywanie połączeń włączone
	Funkcja wiadomości alarmowych jest włączona
	Alarm aktywny
	Nawiązywanie połączenia z bezpieczną stroną internetową
	Radio FM włączone
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane

Ikona	Opis
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Komunikacja Bluetooth włączona
	Nowa wiadomość SMS
	Nowa wiadomość MMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość w poczcie głosowej
	Włożono kartę pamięci
	Aktywny profil normalny
	Aktywny profil cichy
	Poziom naładowania baterii

Wkładanie karty SIM i baterii

1. Zdejmij tylną pokrywę baterii i włóż kartę SIM.

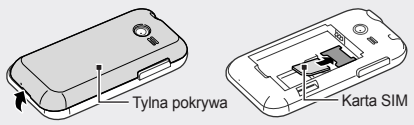

2. Włóż baterię i załóż tylną pokrywę.

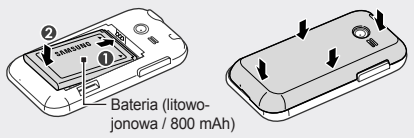

Ładowanie baterii

1. Podłącz dostarczoną ładowarkę podróżną.
2. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę podróżną.

Nie wyjmuj baterii przed odłączeniem ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Telefon obsługuje karty pamięci microSD™ lub microSDHC™ o pojemności do 8 GB (zależnie od producenta i typu karty pamięci).

- Karta sformatowana na komputerze PC może być niezgodna z telefonem. Kartę pamięci należy formatować wyłącznie w telefonie.
- Częste zapisywanie i kasowanie danych powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.

1. Zdejmij pokrywę tylną.
2. Włóż kartę pamięci tak, aby jej złote złącza były skierowane w dół.

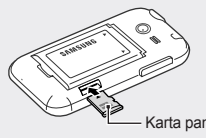

3. Wciśnij kartę pamięci do gniazda karty, aż zostanie zablokowana.
4. Załóż pokrywę tylną.

Ikony pomocnicze

	Uwaga: uwagi, wskazówki i dodatkowe informacje
→	**Następnie**: kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania czynności, na przykład: w trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** (oznacza opcję **Wiadomości**, a następnie **Utwórz wiadomość**)
[ ]	**Nawiasy kwadratowe**: klawisze telefonu, na przykład: [ ] (oznacza klawisz wł./wył. / zakończenia)

Wyłączanie i włączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ].
2. Wprowadź kod PIN i wybierz opcję **Gotowe** (w razie potrzeby).

Aby wyłączyć telefon, powtórz czynność w punkcie 1.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Podstawowe czynności związane z korzystaniem z ekranu dotykowego.

Nie używaj ostrych narzędzi, aby uniknąć zadrapania ekranu dotykowego.

Aby zapewnić optymalne korzystanie z ekranu dotykowego, należy usunąć folię zabezpieczającą ekran przed użyciem telefonu.

- Dotknij: dotknij raz palcem, aby wybrać lub otworzyć menu, opcję albo aplikację.
- Dotknij i przytrzymaj: dotknij i przytrzymaj palcem element, aby otworzyć podręczną listę opcji.
- Przeciągnij: dotknij i przeciągnij palcem w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przejść do elementów na listach.
- Przeciągnij i upuść: dotknij i przytrzymaj palcem element, a następnie przeciągnij palcem, aby przenieść ten element.

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję **Menu**, aby przejść do trybu menu.
2. Przewiń w lewo lub w prawo do ekranu głównego menu.
3. Wybierz menu lub aplikację.
4. Naciśnij klawisz [ ], aby przejść o jeden poziom wyżej; naciśnij klawisz [ ], aby powrócić do trybu oczekiwania.

- Podczas uzyskiwania dostępu do menu wymagającego wprowadzenia kodu PIN2 należy wprowadzić kod PIN2 dołączony do karty SIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z operatorem.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę haseł i danych prywatnych ani za inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję **Klawiat.** i wprowadź numer kierunkowy oraz numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie połączenia

1. Po nadejściu połączenia naciśnij klawisz [ ].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Zmiana poziomu głośności

Aby zmienić głośność dzwonka

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Wybierz profil.

Podczas korzystania z profilu cichego lub offline nie można zmieniać głośności dzwonka.

3. Wybierz opcje **Głośność** → **Dzwonek połączenia**.
4. Przewiń w lewo lub w prawo, aby zmienić głośność, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.

Aby wyregulować głośność dźwięku dotykania

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz głośności w celu wyregulowania głośności.

Aby zmienić głośność w czasie rozmowy

Podczas trwania połączenia naciśnij klawisz głośności, aby dostosować głośność dźwięku.

Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być utrudnione. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, użyj słuchawki telefonu.

Zmiana dzwonka

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Wybierz profil.

Podczas korzystania z profilu cichego lub offline nie można zmieniać dzwonka.

3. Wybierz opcję **Dzwonek połączenia**.
4. Wybierz lokalizację w pamięci (w razie potrzeby).
5. Wybierz dzwonek, a następnie wybierz **Ustaw**.

Aby zmienić profil na inny, wybierz nowy profil z listy.

Wybieranie numeru ostatnio nawiązywanego połączenia

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [ ], aby wyświetlić listę ostatnio wybranych numerów.
2. Przewiń w lewo lub w prawo do wybranego typu połączenia.
3. Wybierz numer i naciśnij klawisz [ ], aby połączyć się z tym numerem.

Korzystanie z widgetów

Dowiedz się, jak korzystać z widgetów na ekranie trybu oczekiwania.

Dostępne widgety mogą się różnić w zależności od regionu lub usługodawcy.

Aby otworzyć widget

1. W trybie oczekiwania przewiń w lewo lub w prawo do jednego z paneli ekranu trybu oczekiwania.
2. Wybierz widget do uaktywnienia na ekranie trybu oczekiwania.

Aby uporządkować widgety

Na każdym z paneli ekranu trybu oczekiwania można uporządkować ulubione widgety.

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Widgety**.
2. Wybierz widget do każdego z ekranów, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.

Aby ustawić menu widgetu skrótu

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz skrót.
3. Wybierz menu, które zostanie przypisane do skrótu, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.

Wprowadzanie tekstu

Aby zmienić tryb wprowadzania tekstu

- Wybierz opcję **PL**, aby zmienić język wprowadzanego tekstu.
- Wybierz opcję **T9**, aby przełączyć tryby T9 i ABC. W trybie T9 opcja **T9** zmienia kolor na zielony.
- Aby zmienić tryb na numeryczny lub tryb symboli, wybierz opcję **123** lub **sym**.
- Aby zmienić wielkość liter, wybierz .

Tryb T9

1. Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić cały wyraz.
2. Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, wybierz , aby wstawić spację. Jeśli prawidłowy wyraz nie jest wyświetlony, wybierz , aby wybrać inny wyraz.

Tryb ABC

Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny do momentu, aż zostanie wyświetlony wybrany znak.

Tryb numeryczny

Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

Tryb symboli

Aby wprowadzić symbol, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

- Aby przesuwać kursor, wybierz , a następnie wirtualny klawisz nawigacyjny.
- Aby usuwać kolejne znaki, wybierz .
- Aby wstawić znaki interpunkcyjne, naciśnij **1** odpowiednią liczbę razy.

Dodawanie kontaktu

Lokalizacja zapisywania nowych kontaktów w pamięci może być wstępnie ustawiona w zależności od operatora. Aby zmienić lokalizację pamięci, w trybie menu wybierz opcje **Kontakty** → **Więcej** → **Ustawienia** → **Zapisuj nowe kontakty w** → miejsce w pamięci.

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję **Klawiat.**, a następnie wprowadź numer telefonu.
2. Wybierz .
3. Wybierz opcję **Utwórz kontakt** → lokalizację w pamięci (w razie potrzeby).
4. Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).
5. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
6. Wybierz opcję **Zapisz**, aby zapisać kontakt w pamięci.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Aby wysłać wiadomość SMS lub MMS

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość**.
2. Wybierz pole wprowadzania nazwy odbiorcy → **Wpisz ręcznie**.
3. Wprowadź numer odbiorcy, a następnie wybierz **Gotowe**.
4. Wybierz opcję **Dotknij, aby dodać tekst**.
5. Wprowadź tekst wiadomości, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
   ► *Zobacz temat „Wprowadzanie tekstu”.*
   W przypadku wysyłania SMS przejdź do kroku 7. Aby dodać element multimedialny, kontynuuj od kroku 6.
6. Wybierz opcję **Dodaj plik** i dodaj element.
7. Wybierz opcję **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Jeśli użytkownik nie wyśle wiadomości natychmiast,
- można ją zapisać w katalogu wersji roboczych i ponownie wykorzystać w przyszłości. Jeśli podczas wysyłania wiadomości wystąpi błąd,
- zostanie ona zapisana w skrzynce nadawczej i będzie można później podjąć próbę jej wysłania. Jeśli wiadomość zostanie z powodzeniem wysłana,
- zostanie zapisana w elementach wysłanych. Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w
- wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości
- SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Aby wyświetlić wiadomość SMS lub MMS

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość SMS lub MMS.

Nawiązywanie fałszywych połączeń

Aby wyjść z zebrania lub zakończyć niewygodną rozmowę, można symulować rozmowę przychodzącą.

Aby aktywować funkcję fałszywych połączeń

W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Połączenia** → **Fałszywe połączenie** → **Aktywacja**.

Aby nawiązać fałszywe połączenie

W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz głośności w dół.

Włączanie funkcji Mobile Tracker

Gdy ktoś włoży nową kartę SIM do Twojego telefonu, dzięki funkcji Mobile Tracker (śledzenia telefonu) zostanie automatycznie wysłany numer kontaktowy do dwóch odbiorców, co pomoże w zlokalizowaniu i odzyskaniu telefonu. Aby włączyć funkcję Mobile Tracker:

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.
2. Wprowadź hasło, a następnie wybierz opcję **OK**.

Podczas pierwszego użycia funkcji Mobile Tracker zostanie wyświetlony monit o utworzenie i potwierdzenie hasła.

3. Wybierz opcję **Mobile Tracker**, aby włączyć funkcję śledzenia telefonu.
4. Wybierz opcję **Odbiorcy** → **Dodaj odbiorców** → **Kontakty**.
   Można także wprowadzić numer telefonu z numerem kierunkowym kraju (z +). Przejdź do punktu 7.
5. Wybierz opcję **Kilka**.
6. Wybierz kontakty → **Dodaj**.
7. Po zakończeniu konfigurowania odbiorców wybierz opcję **Zapisz**.
8. Wybierz pole wprowadzania nazwy nadawcy.
9. Wprowadź nazwę nadawcy, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
10. Wybierz opcje **Zapisz** → **Akceptuj**.

Uaktywnianie i wysyłanie wiadomości alarmowej

W razie niebezpieczeństwa można wysłać wiadomość alarmową do rodziny lub znajomych z prośbą o pomoc.

Aby aktywować wiadomość alarmową

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Ustawienia** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Wybierz opcję **Wysyłanie wiad. alarmowej**, aby włączyć funkcję wysyłania wiadomości alarmowej.
3. Wybierz opcję **Odbiorcy** → **Dodaj odbiorców** → **Kontakty**.
   Można także wprowadzić numer odbiorcy. Przejdź do punktu 6.
4. Wybierz opcję **Kilka**.
5. Wybierz kontakty → **Dodaj**.
6. Po zakończeniu konfigurowania odbiorców wybierz opcję **Zapisz**, aby zapisać odbiorców.
7. Wybierz opcję **Powtarzanie** i ustaw liczbę powtórzeń wysyłania wiadomości alarmowej, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.
8. Naciśnij klawisz [ ] → **Tak**.

Aby wysłać wiadomość alarmową

1. Kiedy ekran dotykowy i klawisze są zablokowane, naciśnij klawisz regulacji głośności cztery razy, aby wysłać wiadomość alarmową do uprzednio wybranych odbiorców.
2. Aby wyjść z trybu alarmowego, naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ].

Korzystanie z aparatu fotograficznego

Aby zrobić zdjęcia

1. Aby włączyć tryb aparatu, w trybie menu wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć telefon w lewo do pozycji poziomej.
3. Skieruj obiektyw na obiekt i wykadruj obraz.
4. Wybierz opcję , aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.

Aby wyświetlić zdjęcia

W trybie menu wybierz opcje **Moje pliki** → **Obrazy** → plik zdjęcia.

Aby nagrać filmy wideo

1. Aby włączyć tryb aparatu, w trybie menu wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć telefon w lewo do pozycji poziomej.
3. Wybierz opcję , aby przełączyć do trybu nagrywania.
4. Skieruj obiektyw na obiekt i wykadruj obraz.
5. Wybierz opcję , aby rozpocząć nagrywanie.
6. Aby zakończyć nagrywanie, wybierz opcję . Film zostanie automatycznie zapisany.

Aby wyświetlić filmy wideo

W trybie menu wybierz opcje **Moje pliki** → **Filmy** → plik filmu.

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że model

Telefon komórkowy GSM: GT-C3500

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

BEZPIECZEŃSTWO	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10, i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.15 (miejsce i data wystawienia)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung znajdują się na karcie gwarancyjnej. Informacje te można również uzyskać u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.